


Betjeningsvejledning for brandvæsnet Brandcentral FlexES Control


BRANDALARM → Hvis der brandalarm, lyser den røde LED >BRAND<
På skærmen vises der yderligere beskeder vedrørende den gruppe/adresse der er i brand.

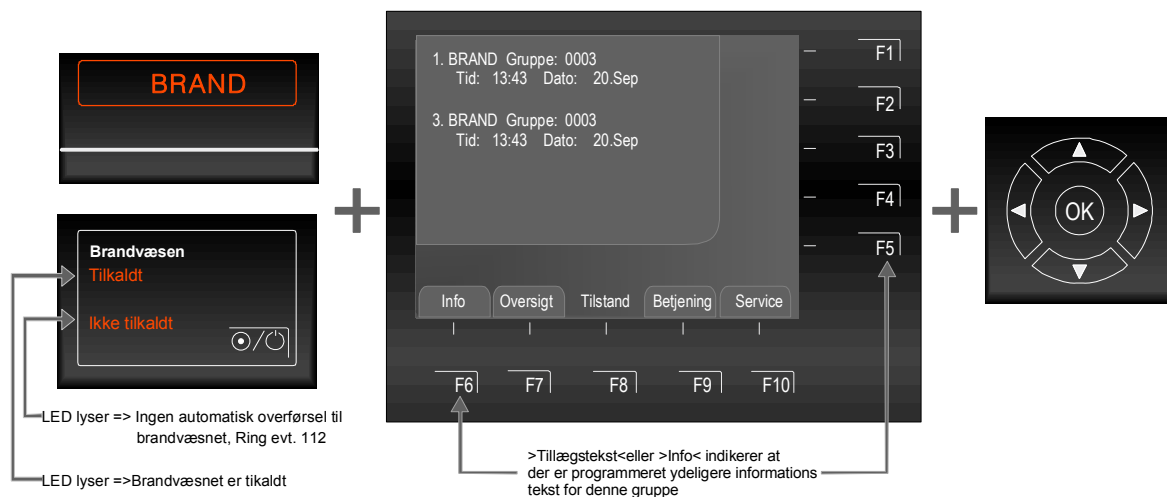

Hvis der er yderligere alarmer, ud over den aktuelle melding, kan de hentes frem på skærmen med piletasterne.



Afslutning af centralens buzzer


Tasten  kan også betjenes når tastaturet er spærret. Hvis der indtræffer en ny hændelse, aktiveres buzzeren igen.



Tasten Indikator >Undersøgelsestid< (gul)

Ved at trykke på tasten kan den påbegyndte forsinkelse afsluttes og den programmerede undersøgelsestid sættes i gang. Når undersøgelsestiden er udløbet, aktiveres alarmoverførselsenheden, hvis centralen ikke reetableres indenfor dette tidsrum ved at trykke på tasten >Reetablering<. Det er til enhver tid muligt at sætte en manuel alarm i gang ved at udløse et alarmtryk.

Følgende handlinger er kun mulige når tastaturet er frigivet (adgangsniveau 2)!



Frigivelse

Tryk på tasten og indtast den korrekte adgangskode. Eller drej nøgle for betjening


Spærring

Tryk på tasten eller drej nøgle ud af betjening igen.



Afstillet (gul)

De aktiverede lydgivere er blevet kvitteret og afstillet. Alt efter hvordan de er programmeret, aktiveres lydgivere igen ved hver nye alarm.

Ved at trykke på tasten  gøres lydgivere lydløse og aktiveres igen i tilfælde af yderligere hændelser eller aktiveres igen manuelt (skiftefunktion).

Frakoblet (gul)

Aktivering af udgangene i denne central, der er programmeret med funktionen >lydgivere<, som f.eks. udgange med tilsluttede lydgivere og visuelle signalgivere (flash), kobles til eller fra (skiftefunktion). Frakobling vises visuelt med >Frakobling< i panelet.

Tilkobling/Reset af en gruppe

Når man tilkobler/resetter en frakoblet gruppe, sættes denne, inklusive alle brandalarmer, i den driftstilstand hvor de er klare til at give brandalarm. En gruppe, der allerede er tilkoblet, resettes og eventuelle ventende beskeder slettes.

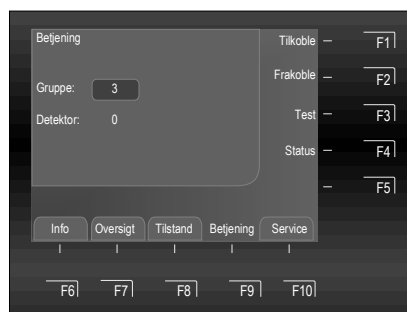


Fig. 1: Tilkobling/reset af gruppe 3 (eksempel)



Tryk på tasten → „Betjening“



Indtast gruppens nummer vha. det numeriske tastatur (f.eks. nr. 3)



Tryk på tasten F1 → Tilkoble

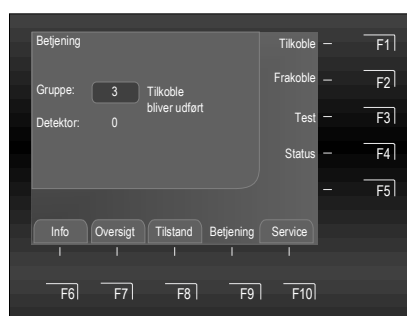


Fig. 2: Visning af tilkoblingen for gruppe 3 (eksempel)

Udførelsen vises ganske kort på skærmen med en tekstbesked som bekræftelse. Den tilsvarende gruppe tilkobles og/eller eventuelle fejl eller brandalarmer resettes ved tilkoblingen.

Frakobling af en gruppe (eksempel med gruppe 3)

Når man frakobler en gruppe, frakobles gruppen og alle detektorerne.



Tryk på tasten → „Betjening“



Indtast gruppens nummer vha. det numeriske tastatur (f.eks. nr. 3)





Tryk på tasten F2 → Frakoble

Ud over tekstmeldingen på skærmen, vises frakoblingen visuelt vha. den samlede indikator >FRAKOBLING< på betjeningspanelet og den tilsvarende gule indikator for de enkelte grupper (hvis denne er der), der lyser hele tiden.



En frakoblet gruppe melder ikke nogen alarm, hvis der forekommer en hændelse!



Ved at trykke på tasten  reetableres alle aktiverede brandalarmer, grupper, visninger og tekniske alarmer (TAL) og sættes tilbage i den normale tilstand.

Denne funktion kan begrænses i programmeringen, afhængig af gældende standarder og af brandvæsenets tilsluttede betjeningspanel.



Se brugsanvisningen for BC FlexES Control (Art. nr. 798980.DK0) for nærmere oplysninger.